



Becher Schnittform

27,5cm




14 cm



2,5 cm



4,5cm

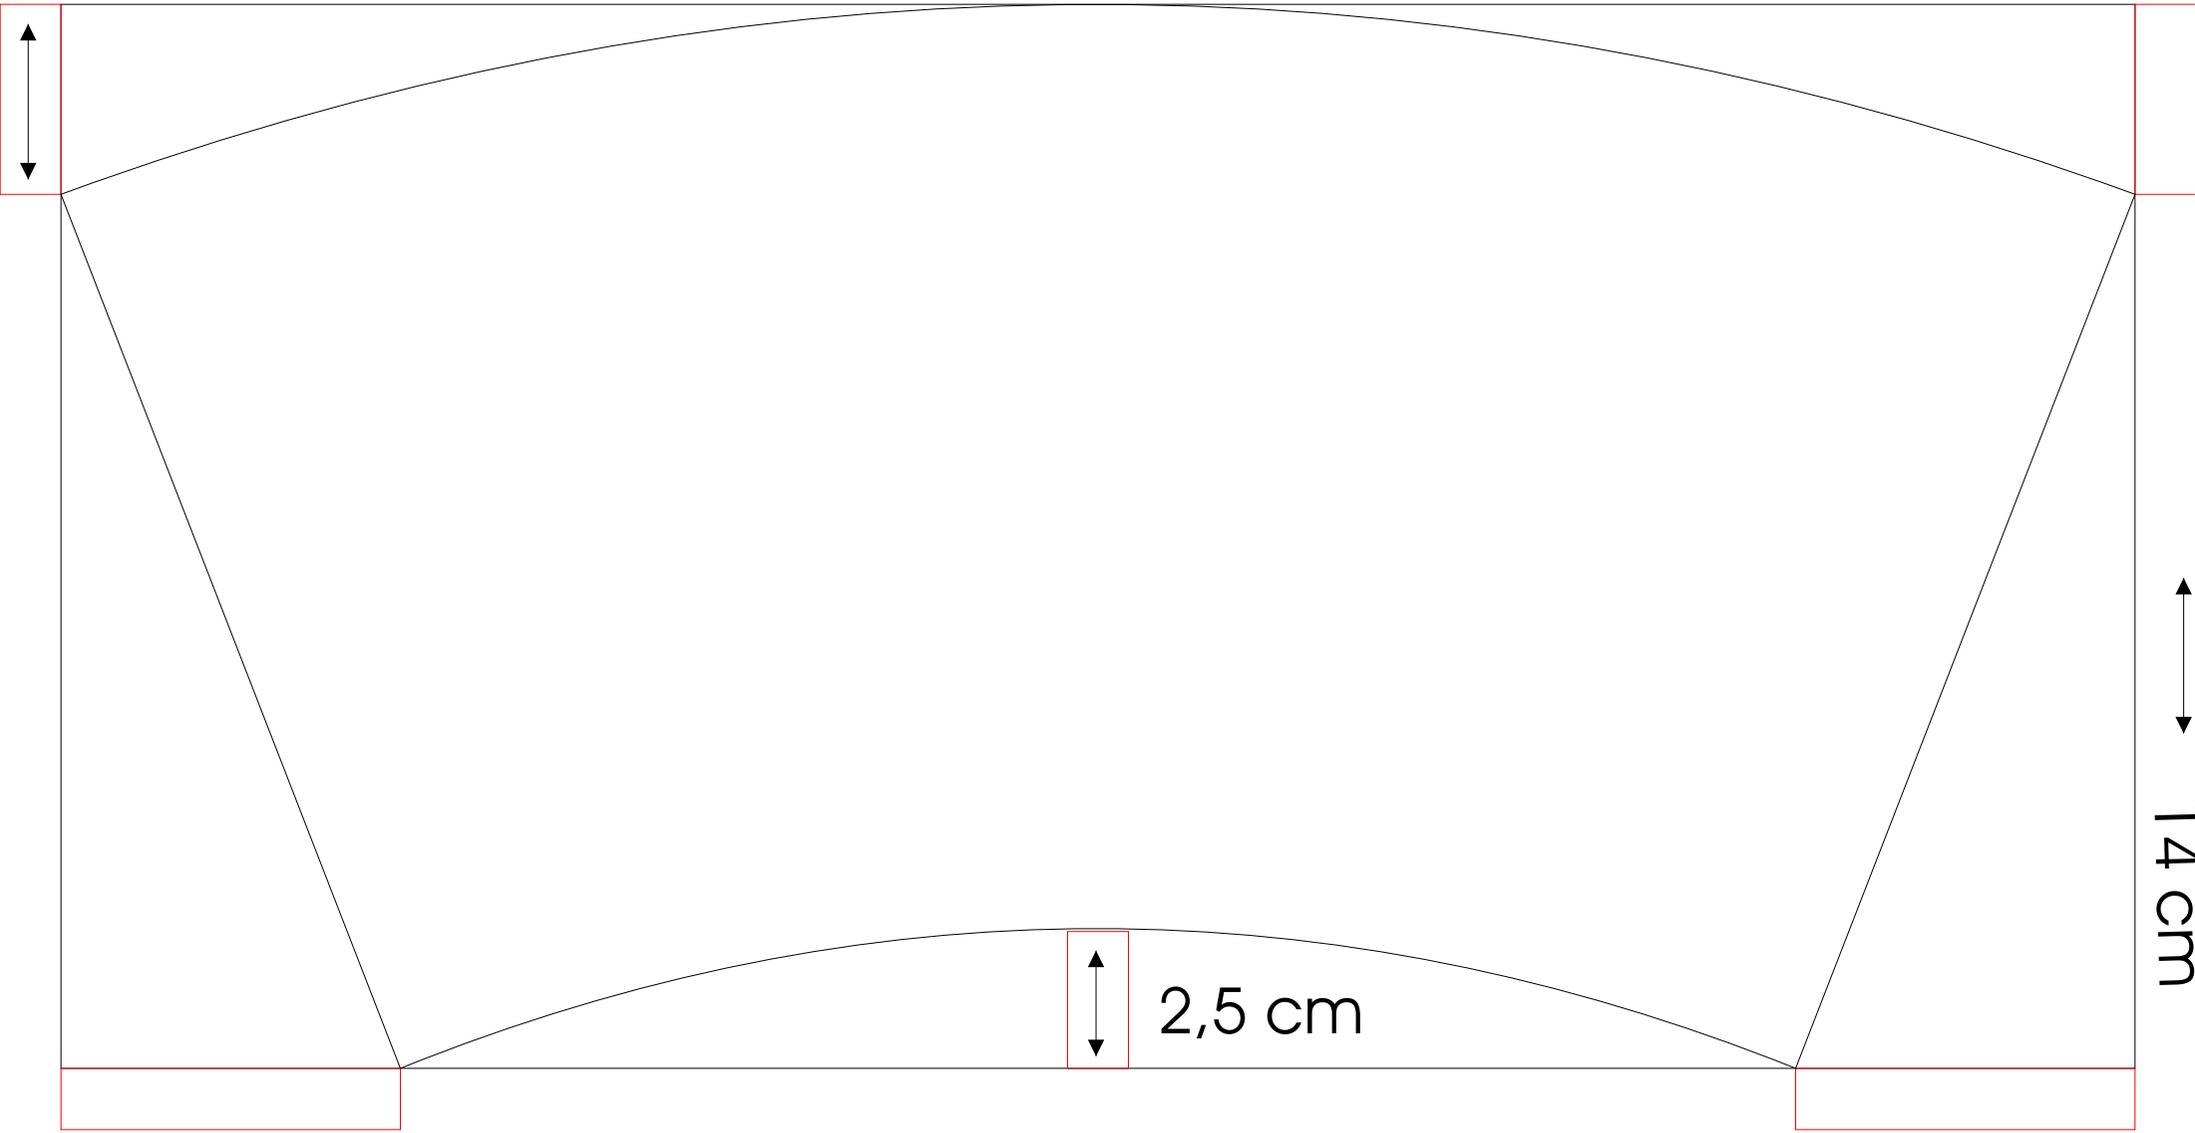


# Becher in Plattentechnik

Falls Sie einen Becher nicht drehen können oder wollen, so können Sie einen in Plattentechnik machen! Der Vorteil ist derselbe wie beim Teller in Plattentechnik, man kann ein Muster einwalzen.

Benutzen Sie die Schablone oder machen Sie eine eigene, dann bekommen Sie exakt den Becher, den Sie möchten.



Als Erstes Ihre Becherform auswalzen und dann für die Wand ausschneiden, dabei etwas Ton für den Boden zurücklassen. Ich habe einen Stock mit 5 mm Durchmesser zum Ausrollen verwendet. Schneiden Sie die Enden am besten im Winkel, dadurch halten sie besser. Lassen Sie den Ton dann etwas trocknen.

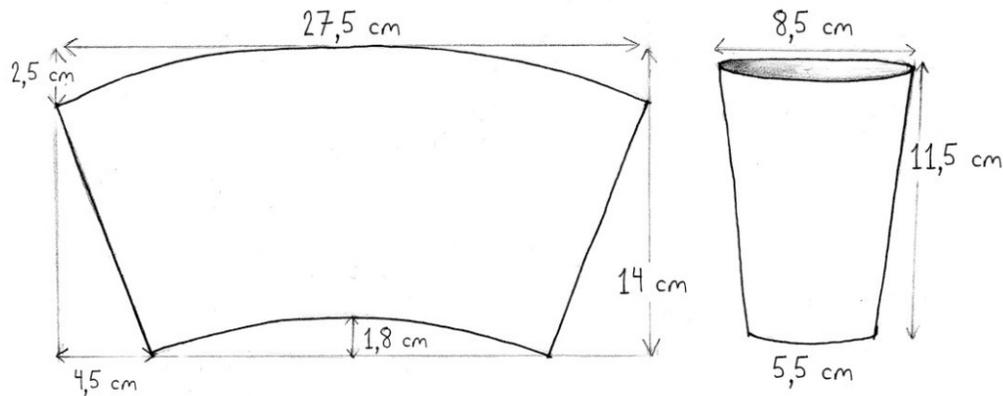

Schablone zum Auswalzen eines Bechers

Grösse nach dem Steingutbrand



Die Oberfläche mit Wasser und einer Zahnbürste aufräumen. Zusammendrücken und mit einem Modellierholz die Spalte von innen und außen schließen.



Eine Tonwurst rollen und mit Hilfe einer Zahnbürste aufräumen und befeuchten. Die Naht am Becher und die Spalte von innen und außen schließen.



Die Tonwurst mit einem Modellierholz verstreichen.



Den Becher jetzt auf den Ton stellen, den man für den Boden beiseite gelegt hat. Mit ein paar Millimeter Rand abschneiden.



Alle Oberflächen aufräumen, dann den Boden festdrücken.



Zusammendrücken.



Eine Tonwurst rundherum legen und nicht vergessen, sie vorher zu befeuchten. Wie üblich glattstreichen.



Mit einem gerillten Werkzeug alles glätten. Befeuchten.